


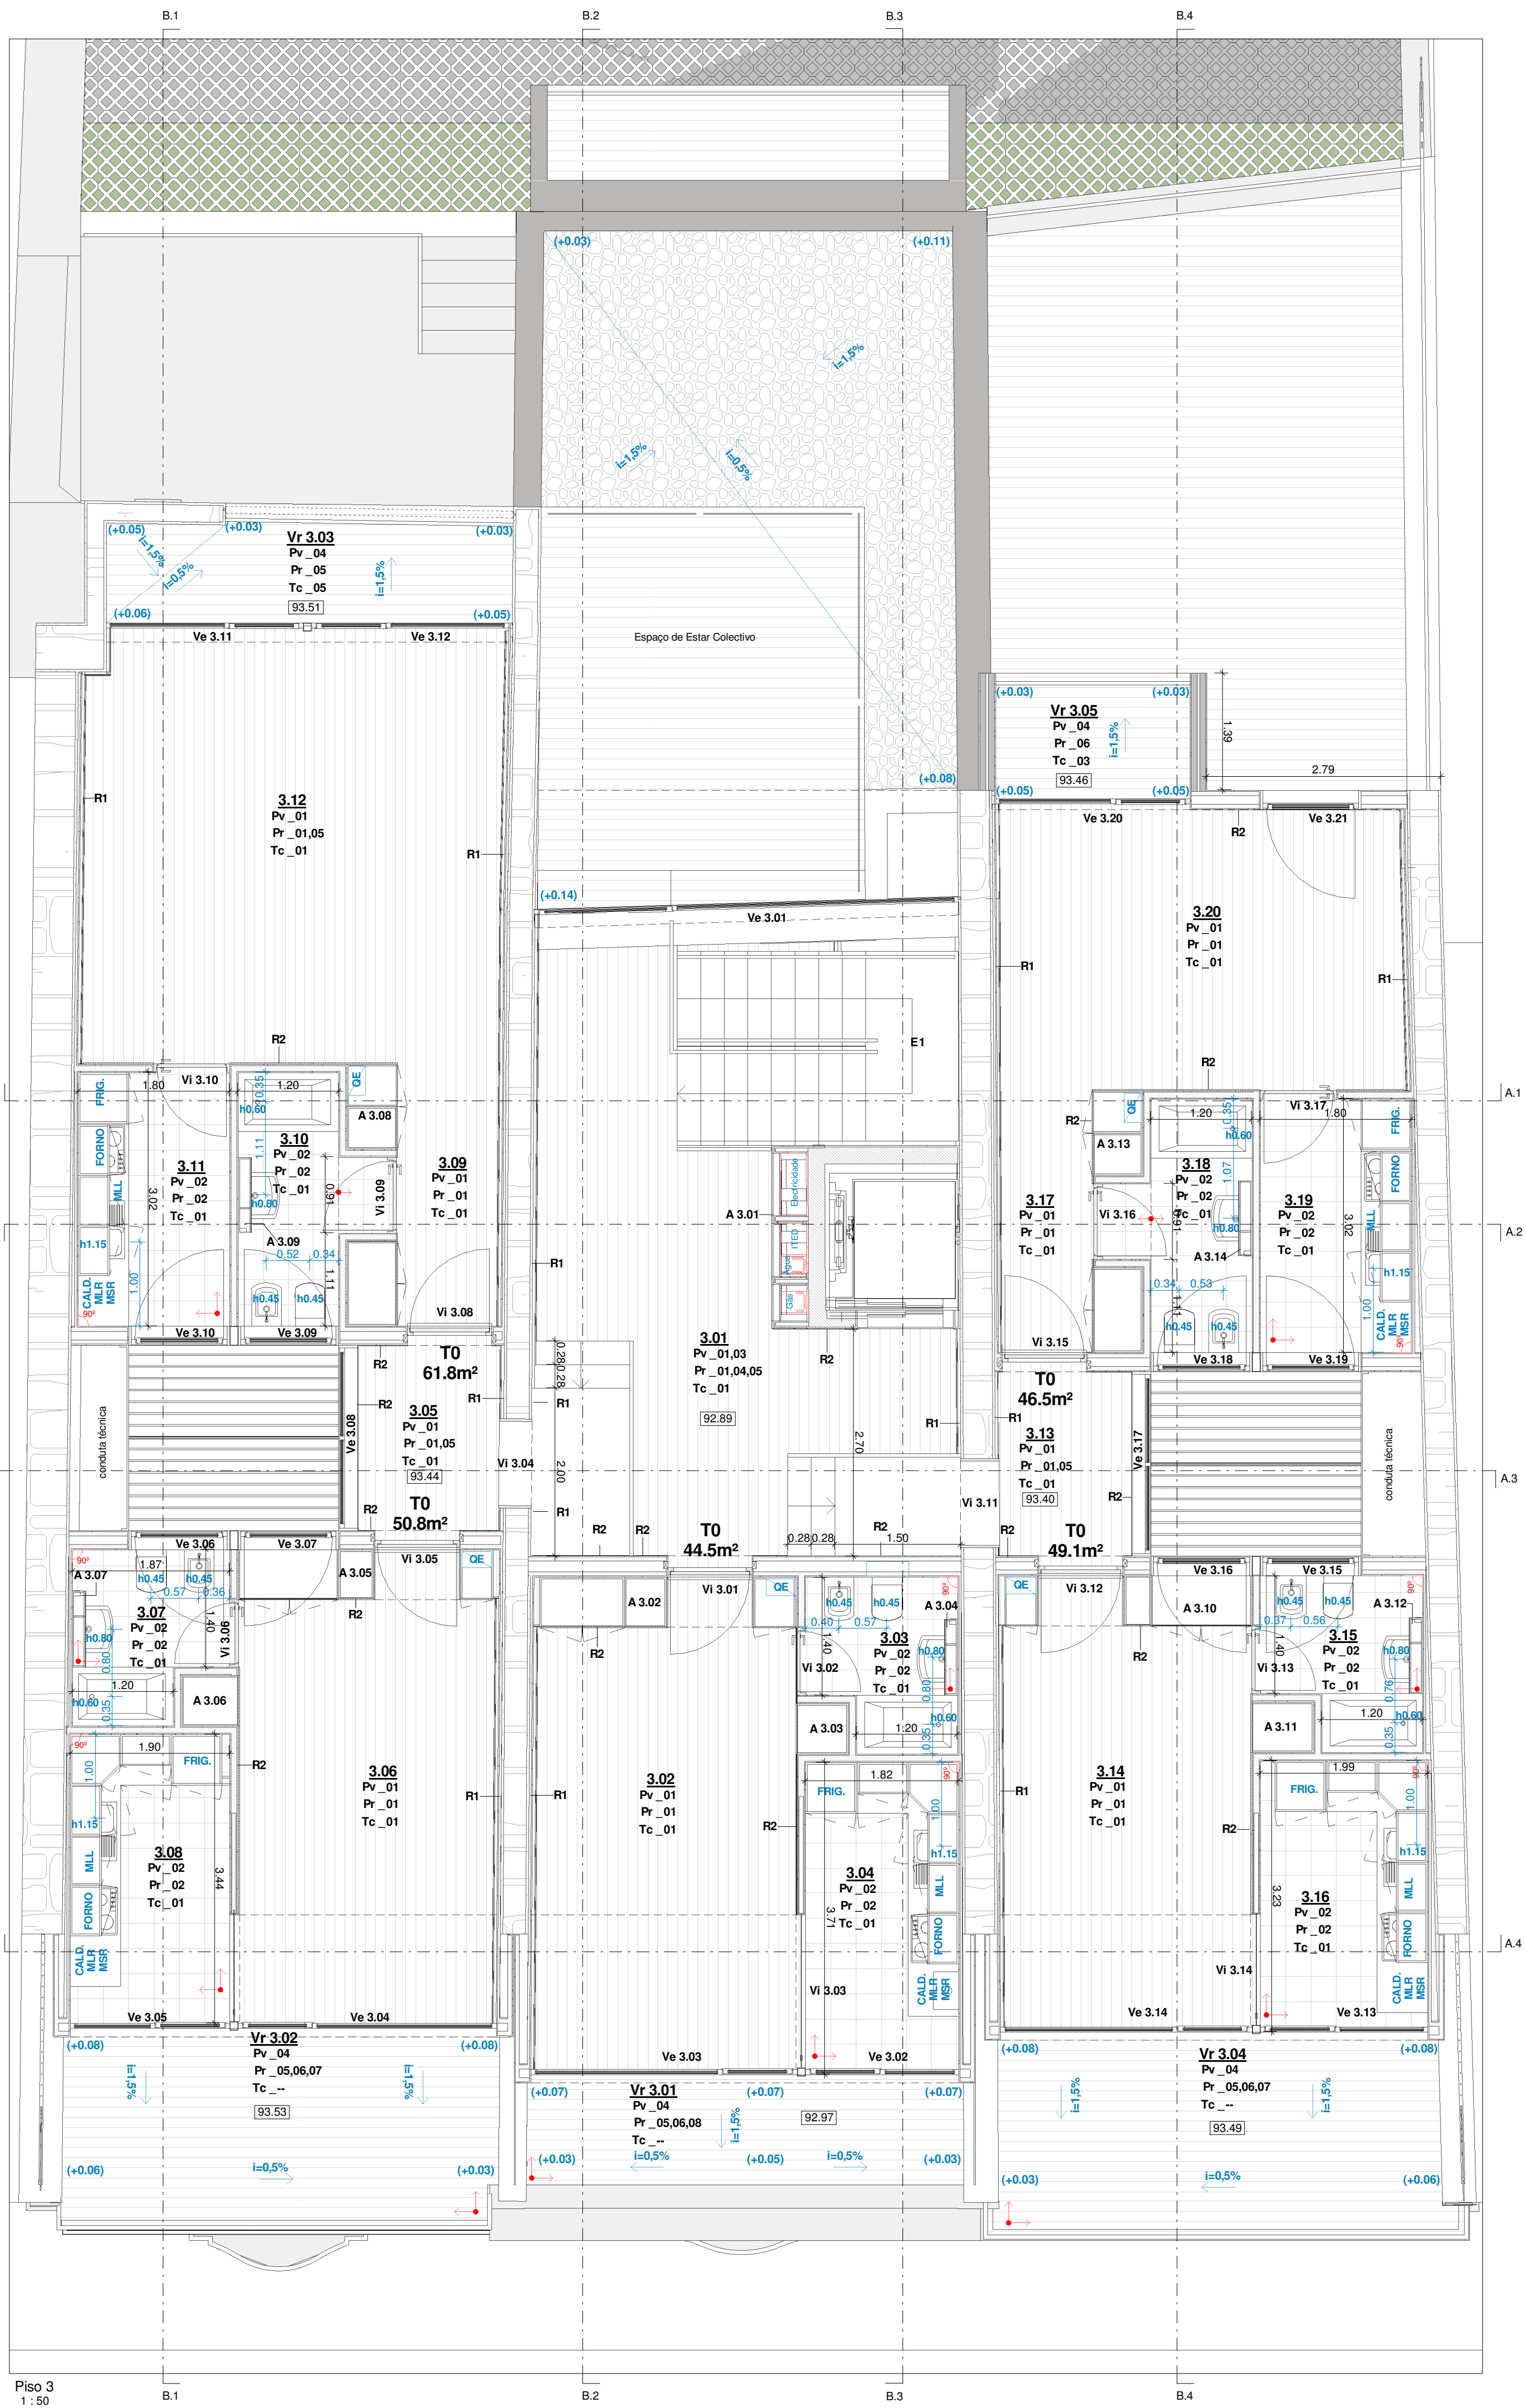

SIMBIOLOGIA:	
Ve 0,00	Código de Vão exterior
VeS 0,00	Código de Vão exterior superior
VeP 0,00	Código de Vão exterior com portada de madeira
Vi 0,00	Código de Vão interior
Pt 0,00	Código de Pátio
Vr 0,00	Código de Varanda
A 0,00	Código de Armário
RO	Código de Rodapé
SO	Código de Sanca
EO	Código de Escada
	Paredes em esquadria
	Distância ao eixo de torneiras e peças sanitárias
	Cota no pronto
	Altura de torneiras e louças sanitárias
	Cota de tomada de forma
	Cota de pavimento
Orientação de aplicação do porcelanato que reveste os pavimentos e as paredes:	
	Aplicação da 1ª peça no canto indicado
	Aplicação da 1ª peça ao eixo do vão no alinhamento indicado
observação: o porcelanato que reveste as paredes será aplicado a partir do canto, alinhado pelas juntas de pavimento	
Observações gerais:	
1 - Todas as paredes de construção em seco serão em esquadria com a fachada principal;	
2 - As forras de construção em seco serão em esquadria com a fachada principal nos compartimentos de cozinhas e instalações sanitárias e paralelas às paredes meias nos restantes casos.	